

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPOWANYCH DESEK SUP

Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Nie chroni przed utonięciem!

Przeznaczone tylko dla osób umiejących pływać!

Zdecydowanie zaleca się noszenie
kamizelki ratunkowej;

Używanie smyczy jest ważnym elementem
bezpieczeństwa, jej używanie jest obowiązkowe;

Zakazane dla dzieci poniżej 14 roku życia;

Optymalne i maksymalne ciśnienie: 15 psi /1,0 bar;

OSTRZEŻENIA

- o Nie nurkuj i nie skacz;
- o Maksymalna odległość od brzegu: 300m;
- o Nie używać w rwących rzekach;
- o Nie stosować na załamujących się falach;
- o Nie stosować przy prądach lub wietrze od brzegu;
- o Ze względu na konstrukcję tego produktu, może dojść do jego wywrócenia, jeśli obciążenie jest nierównomierne;
- o Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować zagrożenie życia;
- o Nie stosuj w pobliżu ostrych przedmiotów;
- o Trzymaj z dala od ognia;

ZALECENIA

- o Przed każdym użyciem należy dokonać przeglądu wszystkich części w celu wykrycia uszkodzeń powstałych na skutek naprężeń mechanicznych, zużycia i starzenia;
- o Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż skraca to jego trwałość;
- o Nie dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych produktu, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczeństwo;
- o Zestaw naprawczy służy do naprawy drobnych uszkodzeń. W przypadku poważniejszego uszkodzenia deski SUP, zalecamy skorzystanie z profesjonalnej usługi naprawy/serwisu;

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony

z pływania Twoją deską SUP.

I. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Deska SUP (paddleboard)
2. Statecznik
3. Plecak / Torba transportowa
4. Wiosło
5. Leash
6. Pompka wysokociśnieniowa
7. Zestaw naprawczy
8. Instrukcja obsługi





Zawartość opakowania może się różnić w zależności od modelu.

Deska, pompka, statecznik, torba zawsze są na wyposażeniu.

Szczegółową zawartość kompletu można sprawdzić na stronie www.sporten.pl/deski-sup


II. POMPOWANIE I MONTAŻ

1. Wyjmij deskę SUP z pokrowca i połóż ją na płaskiej powierzchni, unikając ostrych przedmiotów, a następnie całkowicie ją rozłóż (1).
2. Odkręć nakrętkę zaworu.
3. Upewnij się, że zawór jest w pozycji górnej (2).
4. Podłącz wąż pompki do zaworu i obróć o ćwierć obrotu (3).
5. Manometr włącza się dopiero wtedy, gdy deska SUP jest napompowana do 90 procent (4).
6. Nie należy przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia. Zalecane ciśnienie podane jest najczęściej na zaworze, zwykle między 12 a 18 PSI (1,25 Bara).
7. W przypadku pompowania w trybie dwukierunkowym, po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia pojawi się opór, wtedy przełącz pompkę na tryb jednokierunkowy, żeby uniknąć jej uszkodzenia.
8. Po napompowaniu zakręć nakrętkę zaworu.

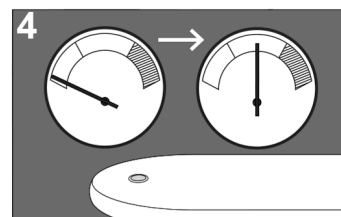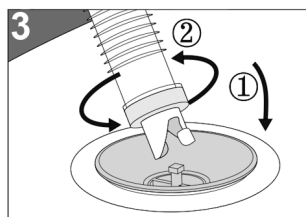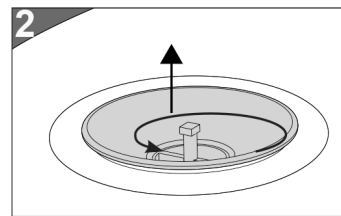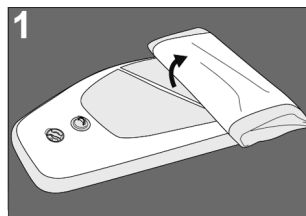


III. MONTAŻ STATECZNIKA

1. Wyjmij zawleczkę ochronną znajdującą się w rowku.
2. Włóż płetwę do rowka od przodu deski.
3. Umieść zawleczkę zabezpieczającą poprzecznie do statecznika, aż po drugiej stronie pojawi się zatrzask blokujący.

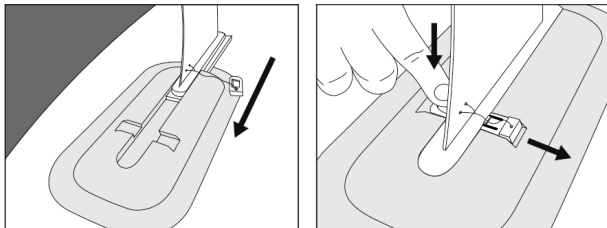

IV. WYPOMPOWANIE DESKI

1. Aby spuścić powietrze z deski SUP, naciśnij zawór i przekręć go o ćwierć obrotu, aby zablokować go w pozycji otwartej.
2. Po spuszczeniu powietrza i wyczyszczeniu, złóż deskę, zaczynając od strony przeciwnej do zaworu.
3. Teraz włóż deskę SUP do torby transportowej.
4. Umocuj deskę SUP za pomocą paska dołączonego do torby. Możesz również dodać akcesoria, takie jak pompka, wiosło lub płetwa

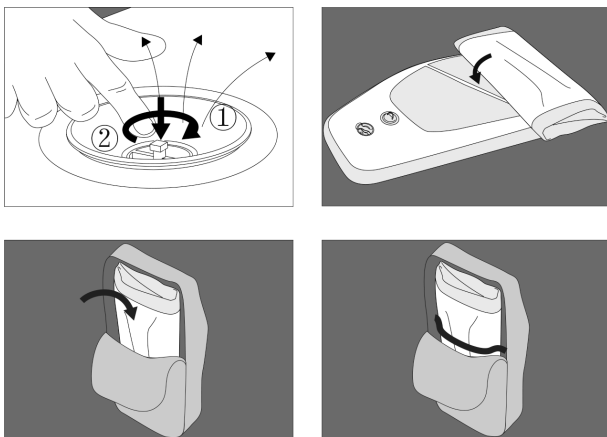

V. PIELĘGNACJA DESKI SUP


- o Na słońcu nie zostawiaj jej na zewnątrz. Ochronisz ją przed promieniami UV.
- o Chroń deskę przed wysokimi temperaturami.
- o Unikaj zostawiania na gorącym piasku.
- o Chroń deskę przed ostrymi i spiczastymi przedmiotami.
- o Po użyciu spuść z niej powietrze.
- o Nie przekraczaj ciśnienia 15 psi, poza wodą, obniż ciśnienie do 10 psi.

VI. KONSERWACJA

- o Po każdym użyciu umyć mydłem i spłukać wodą.
- o Przed zapakowaniem do torby dokładnie wysuszyć.
- o Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. W przypadku długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych, obniż ciśnienie do 10 psi.
- o Przechowywać w suchym miejscu i w stałej temperaturze.
- o Aby zachować właściwości deski SUP, należy ją regularnie użytkować.

VII. KONSERWACJA ZAWORÓW

1. Przed pierwszym użyciem należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie zaworu.
2. Odkręć nakrętkę zaworu.
3. Weź klucz do zaworu (w zestawie). Umieść go w zaworze i odkręć.
4. Zawór składa się z 3 części: górnej nasadki, korpusu zaworu i wspornika zaworu znajdującego desce.
5. Umieść korpus zaworu w odpowiednim miejscu, sprawdzając, czy żaden filament nie jest zakleszczony w gwincie. Dokręć dołączonym kluczem.

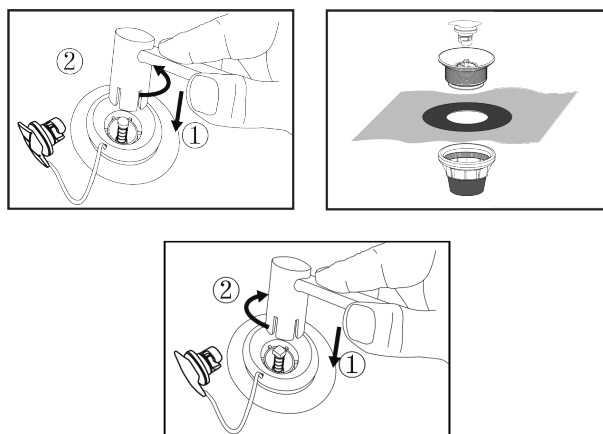

VIII. GWARANCJE

- o Datą wejścia w życie gwarancji jest data faktury.
- o Sprzedawca udziela dwuletniej gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne, oraz rocznej gwarancji na akcesoria i dodatki.

Gwarancja nie obejmuje:

- o Normalnego zużycia i przebarwień spowodowanych ekspozycją na słońce.
- o Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zaniechaniem normalnej konserwacji.
- o Uszkodzeń mechanicznych.
- o Uszkodzeń spowodowanych modyfikacjami.
- o Wszelkich innych szkód następnych, szkód ubocznych lub wydatków ubocznych, w tym szkód materialnych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z serwisem w celu uzyskania fachowej pomocy: biuro@sporten.pl